BRAUN

5614



Type 5 723 Modèle 5 723 Modelo 5 723



Canadian residents

 English
 4

 Français
 10

 Español
 15

Thank you for purchasing a Braun product. We hope you are completely satisfied with your new Braun shaver.

If you have any questions, please call:

US residents

1-800-BRAUN-11

1-800-272-8611

Merci d'avoir fait l'achat d'un produit Braun. Nous espérons que vous serez pleinement

1-800-387-6657

satisfait de votre nouveau rasoir Braun. Si vous avez des questions, veuillez appeler Braun Canada: 1-800-387-6657


Gracias por haber comprado un producto Braun

Esperamos que Ud. completamente satisfecha con su nueva afeitadora Braun. Si Ud. tiene alguna duda, por favor llame al: 01(800) 508-5800

Internet www.Braun.com The world's # 1 selling foil shavers

Le rasoir à grille le plus vendu au monde

Fabricante mundial # 1 en la venta de rasuradoras de lámina

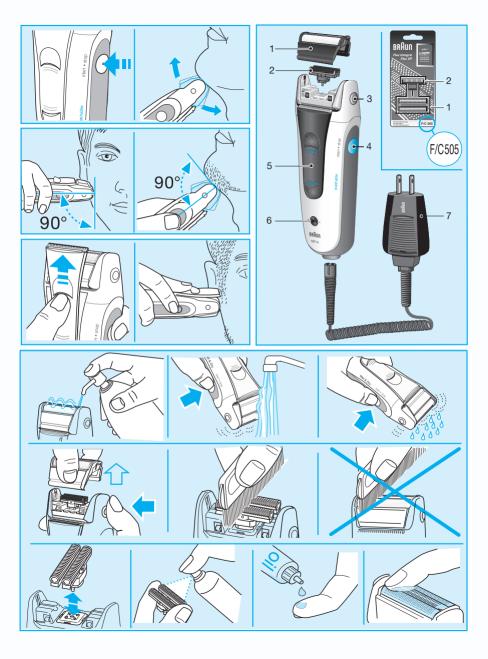

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- 1. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.
- 2. Do not use while bathing or in a shower.
- 3. Do not place, store or charge the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- 4. Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- 5. Unplug this appliance before cleaning.
- Your shaver is provided with a low voltage adapter. Do not exchange or manipulate any part of it.

FOR HOUSEHOLD USE SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children.
- 2. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- 3. The shaver should never be exposed to temperatures of less than 32 °F / 0 °C and more than 105 °F/+ 40 °C for longer than a few hours. Keep the shaver and cord dry at all times. Do not handle with wet hands. Do not store in a damp environment. To avoid damage do not wind the cord around the appliance. It is important to check the cord for damage periodically particularly at each end where the cord enters the plug.
- 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- 5. Keep the cord away from heated surfaces.
- 6. Never drop or insert any object into any opening.
- 7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 8. Do not use this appliance with a damaged or broken foil, as serious facial injuries may occur.
- Always attach plug to appliance first, then to outlet.To disconnect, turn all controls to «off», then remove plug from outlet.

Technical specifications

Wattage via cord set: 7 W Automatic power supply: $100-240 \text{ V} \simeq /50-60 \text{ Hz}$

Description

- 1 Shaver foil
- 2 Cutter block
- 3 Release button
- 4 On/off switch
- 5 Long hair trimmer
- 6 Dual function light: charging/low charge
- 7 Low voltage power supply cord set

Charging the shaver

- <u>First charging</u>: Using the power supply cord set, connect the shaver to the mains with the motor switched off. Charge it for at least 4 hours (adapter and shaver might get warm). Once the shaver is completely charged, shave until fully discharged. Then recharge to full capacity again (subsequent charges will take about 1 hour).
- When green, the dual function light indicates that the shaver is being charged. When the rechargeable battery is fully charged, the green light goes off. If later on, the green light comes on again, this indicates that the shaver is being recharged to maintain its full capacity.
- When flashing red, the dual function light indicates that the battery capacity has dropped below 20%, provided the shaver is switched on. The remaining capacity will then be sufficient for 2 to 3 shaves.
- A full charge will give up to 50 minutes of cordless shaving time depending on your beard growth. However, the maximum battery capacity will only be reached after several charging/discharging cycles.
 Best environmental temperature range for charging is 60 °F to 95 °F / 15 °C to 35 °C.

Shaving with the cord

If the rechargeable battery is discharged, you may also shave with the shaver connected to the mains via the power supply cord set.

Shaving

Turn on the shaver («start»):

The pivoting cutting system automatically adjusts to every contour of your face.

Trimmer:

When the long hair trimmer is activated, it allows the controlled trimming of moustache or sideburns.

Tips for the perfect shave

- It can take 14-21 days for your beard to adjust to the new shaving system.
- We recommend that you shave before washing, as the skin tends to be slightly swollen after washing.
- Hold the shaver at right angles (90°) to the skin.
- Stretch your skin and shave against the direction of beard growth.
- Replace the shaver foil and cutter block every 18 months, or when the parts are worn, to ensure optimum shaving performance.

Keeping your shaver in top shape

Cleaning under running water

After each shave, turn on the shaver and clean it under running hot water.
Occasionally use soap (natural based liquid soap without particles and abrasive substances). Then rinse off all foam and let the shaver run for another moment.

Dry cleaning

Instead of cleaning under running water, you may dry clean your shaver: turn the shaver off, remove the shaver foil (shaver head must be in central position) and, using the brush,

clean the cutter block and the inner area of the shaver head.

Do not clean the shaver foil with the brush.

General cleaning

About every four weeks, clean the cutter block with Braun cleaning agents. Put a drop of light machine oil onto the long hair trimmer and shaver foil.

Replacing the shaving parts

The shaver foil and cutter block are precision parts that, in time, are subject to wear. Replace your foil and cutter block every 18 months and get a 25% better shave.* (Shaver foil and cutter block; part no. 505)

* (Overall evaluation from Braun users comparing their shave with new parts and those used for 18 months.)

Preserving the batteries

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the shaver has to be fully discharged (by shaving) every 6 months approximately. Then recharge the shaver to full capacity again.

Accessories

available at your dealer or Braun Service Centers:

Shaver foil and cutter block (part no. 505)

Environmental notice



This appliance is provided with nickel-hydride batteries. They do not contain any harmful heavy metals.

Nevertheless, in the interest of recycling raw materials, please do not dispose of this appliance in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at a Braun Service Center or appropriate collection sites.

Subject to change without notice.

FOR USA ONLY

2 year limited warranty (foil and cutterblock excluded)

Braun warrants this Braun shaver (except foil and cutterblock) to be free of defects in material and workmanship for a period of two years from the date of original purchase.

If the shaver exhibits such a defect, Braun will, at its option, either repair or replace it for the consumer without charge, provided the consumer:

- Returns the shaver, postage paid and insured, indicating the reasons for returning it to: Shaver Service Department, Braun U.S. Div., The Gillette Co., 400 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801-3376, or one of its authorized service centers.
- 2. Submits proof of date of original purchase.

This warranty does not cover foils, cutterblocks or damage resulting from accident, misuse, abuse, dirt, water, tampering, unreasonable use, normal wear, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies or failure to provide reasonable and necessary maintenance, including recharging.

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO 2 YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO EVENT WILL BRAUN BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

FOR CANADA ONLY

2 year limited warranty (foil and cutterblock excluded)

In the event a Braun Shaver fails to function within 2 years from date of purchase, because of defects in material or workmanship, and the consumer returns the unit to an authorized service center, Braun Canada, will, at its option, either repair or replace the unit without additional charge to the consumer.

This guarantee does not cover any product, which has been damaged by dropping, tampering, wrong current, servicing performed or attempted by unauthorized service agencies, misuse or abuse, *kinks in the shaver foil as well as the normal wear of the shearing parts.*

Exclusion of Warranties: The foregoing warranty is the sole warranty offered by Braun Canada. Braun Canada hereby disclaims any implied warranty or merchantability or fitness for any particular purpose. In no event will Braun Canada be responsible for consequential damages resulting from the use of this product.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, toujours prendre les mesures de précaution suivantes :

Lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Pour réduire les risques de choc électrique, suivre les directives suivantes:

- Ne pas toucher l'appareil s'il est entré en contact avec de l'eau. Le débrancher immédiatement.
- 2. Ne pas utiliser pendant le bain ou la douche.
- Ne pas placer ni ranger ni recharger l'appareil à un endroit d'où il peut tomber ou glisser dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas immerger dans l'eau ni aucun autre liquide.
- 4. Sauf dans le cas d'une recharge, toujours débrancher l'appareil immédiatement après l'utilisation.
- 5. Débrancher l'appareil avant le nettoyage.
- 6. Votre rasoir est fourni avec un adaptateur basse tension, dont aucune partie ne doit être échangée ni manipulée.

POUR USAGE DOMESTIQUE CONSERVER CES DIRECTIVES

AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure, suivre les directives suivantes :

- Exercer une surveillance attentive lorsque l'appareil est utilisé par ou pour des enfants ou près de ceux-ci.
- Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel. Ne pas employer d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 3. L'appareil ne doit en aucun cas être soumis à des températures inférieures à 0 °C (32 °F) ou supérieures à 40 °C (105 °F) pour plus de quelques heures. Tenir le rasoir et le cordon au sec en tout temps. Ne pas utiliser lorsque les mains sont humides. Ne pas ranger dans un endroit humide. Pour éviter les dommages, ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil. Il est essentiel de vérifier périodiquement l'état du cordon, surtout les extrémités qui entrent dans la fiche.
- 4. Ne jamais faire fonctionner un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui n'est pas en bon état de fonctionnement, est tombé, a été endommagé ou mis en contact avec de l'eau. Retourner l'appareil à un centre de service pour inspection et réparation.
- 5. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec des surfaces chaudes.
- 6. Ne jamais laisser tomber ni insérer d'objets dans les orifices de l'appareil.
- 7. Ne pas utiliser à l'extérieur, dans un endroit où des produits en aérosol (vaporisateurs) sont utilisés ni là où l'on administre de l'oxygène.
- 8. Ne pas utiliser un appareil dont la grille est endommagée ou brisée ; cela pourrait entraîner des blessures graves au visage.
- 9. Toujours relier la fiche à l'appareil avant de brancher sur la prise de courant. Pour débrancher, placer tous les interrupteurs à « arrêt », puis retirer la fiche de la prise.

Caractéristiques techniques

Puissance en watts par le cordon : 7 watts Alimentation automatique : $100-240 \text{ V} \simeq /50-60 \text{ Hz}$

Description

- 1 Grille du rasoir
- 2 Bloc de coupe
- 3 Bouton de déclenchement
- 4 Interrupteur marche/arrêt
- 5 Tondeuse pour poils longs
- 6 Voyant deux fonctions : charge / charge faible
- 7 Cordon d'alimentation basse tension

Charge du rasoir

- Première charge: À l'aide du cordon d'alimentation, brancher le rasoir sur le secteur après avoir mis le moteur hors tension. Charger le rasoir pendant au moins quatre heures (l'adaptateur et le rasoir peuvent devenir chauds). Lorsque le rasoir est chargé à pleine capacité, l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit entièrement déchargé. Ensuite, recharger complètement (les charges ultérieures se font en une heure environ).
- Lorsqu'il est vert, le voyant deux fonctions indique que le rasoir est en train de se charger. Quand la pile rechargeable est chargée à pleine capacité, le voyant vert s'éteint. Si plus tard, le voyant vert s'allume de nouveau, cela veut dire que le rasoir est en train de se recharger afin de maintenir sa pleine capacité.
- Lorsque le voyant deux fonctions est rouge et clignote, il indique que la pile a moins de 20 % de sa capacité, à condition que le rasoir est en marche. La capacité restante sera alors suffisante pour deux ou trois rasages.
- Une charge complète procure jusqu'à 50 minutes de rasage sans cordon selon

la longueur de la barbe. Toutefois, la capacité optimale de la pile ne sera atteinte qu'après plusieurs cycles de charge et de décharge. La gamme idéale de températures ambiantes pour la charge est de 15 °C à 35 °C / 60 °F à 95 °F.

Rasage avec cordon

Si la pile rechargeable est déchargée, le rasoir peut également être utilisé en le branchant sur le secteur à l'aide du cordon d'alimentation.

Rasage

Mettre le rasoir sous tension (« marche ») : La tête pivotante suit parfaitement <u>tous</u> les contours du visage.

Tondeuse:

Lorsque la tondeuse pour poils longs est activée, elle permet de tailler avec précision la moustache ou les favoris.

Conseils pour un rasage parfait

- Prévoir une période de transition de 14 à 21 jours pour permettre à la barbe de s'adapter au nouveau système de rasage.
- Il est recommandé de se raser avant de se laver, étant donné que la peau a tendance à enfler légèrement après la toilette.
- Tenir le rasoir à angle droit (90°) de la peau.
- Étirer la peau et raser dans le sens opposé de la pousse des poils.
- Pour un rasage optimal, remplacer la grille et le bloc de coupe du rasoir tous les 18 mois, ou lorsque les pièces sont usées.

Pour garder le rasoir en parfait état

Nettoyage sous l'eau du robinet

Après chaque rasage, mettre le rasoir sous tension et le nettoyer sous l'eau chaude courante. De temps en temps, utiliser du savon (savon liquide à base naturelle sans particules ni substances abrasives). Rincer toute la mousse et laisser le rasoir en marche pendant encore un moment.

Nettoyage à sec

Au lieu de nettoyer le rasoir sous l'eau courante, on peut le nettover à sec : mettre le rasoir hors tension, enlever la grille du rasoir (la tête de rasage doit être en position centrale) et. à l'aide de la brosse, nettover le bloc de coupe et l'intérieur de la tête de rasage.

Ne pas nettoyer la grille du rasoir avec la brosse

Nettoyage général

Environ toutes les quatre semaines, nettoyer le bloc de coupe à l'aide des agents nettoyants de Braun. Appliquer une goutte d'huile à machine légère sur la tondeuse pour poils longs et sur la grille du rasoir.

Remplacement des pièces du rasoir

La grille et le bloc de coupe du rasoir sont des pièces de précision qui s'usent à la longue. Remplacer la grille et le bloc de coupe du rasoir tous les 18 mois pour bénéficier d'un rasage supérieur de 25 %.* (Grille et bloc de coupe du rasoir : pièce

no 505)

* (Évaluation globale d'utilisateurs de Braun comparant le rasage obtenu à l'aide de nouvelles pièces à celui obtenu au moyen de pièces datant de 18 mois.)

Conservation des piles

Afin de maintenir la capacité optimale des piles rechargeables, le rasoir doit être entièrement déchargé (par le rasage) environ tous les six mois. Ensuite, recharger de nouveau complètement.

Accessoires

Offerts chez les distributeurs et aux centres de service après-vente Braun. (Grille et bloc de coupe du rasoir : pièce no 505)

Avis environnemental



Cet appareil est muni de piles à l'hydrure de nickel. Ces piles ne contiennent aucun métal lourd

nuisible. Cependant, pour les besoins du recyclage des matières premières, ne pas ieter cet appareil dans les ordures ménagères lorsqu'il n'est plus utilisable. Vous pouvez le retourner à un centre de service après-vente Braun ou à un centre de collecte approprié.

Sous réserve de modifications sans préavis.

POUR LE CANADA SEULEMENT

Garantie restreinte de deux ans (grille et bloc de coupe exclus)

Advenant un défaut de fonctionnement d'un rasoir Braun survenant au cours de la période de deux ans suivant la date d'achat, en raison d'un vice de matière ou de fabrication, et pourvu que le consommateur retourne l'appareil à un centre de service après-vente agréé, Braun Canada se réserve le choix de le réparer ou de le remplacer, sans aucuns frais supplémentaires pour le consommateur.

La présente garantie ne couvre pas tout produit endommagé par une chute, une modification, l'utilisation d'un courant inapproprié, un entretien ou des tentatives d'entretien par des centres de service après-vente non agréés, un usage impropre ou abusif, des anomalies dans la grille de rasage ou par l'usure normale des pièces de la tondeuse.

Exclusion des garanties : La présente garantie est la seule garantie offerte par Braun Canada. Par la présente, Braun Canada rejette toute garantie implicite à l'égard de la qualité marchande ou de l'aptitude à des fins particulières. En aucun cas Braun ne sera tenue responsable des dommages indirects résultant de l'utilisation de ce produit.

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando utilice productos eléctricos, deben seguirse siempre ciertas precauciones de seguridad, incluyendo las siguientes:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica:

- No tome el aparato si éste se ha caído al agua. Desconéctelo inmediatamente.
- 2. No lo utilice mientras se está bañando.
- No coloque o guarde el aparato en algún lugar de donde pueda caerse al lavabo o a la tina.
 - No lo coloque en el agua u otro líquido, ni lo deje caer en ellos.
- Desconecte siempre el aparato del enchufe excepto, cuando se este cargando.
- 5. Desconecte el aparato antes de limpiarlo.
- 6. Su afeitadora esta provista con un adaptador de voltaje doméstico. No lo intercambie, ni modifique cualquier parte del mismo.

PARA USO DOMESTICO CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, fuego o lesiones personales:

- 1. Se debe supervisar detenidamente el uso de este aparato cuando sea empleado por niños o cerca de ellos.
- Este aparato debe ser utilizado solo y únicamente para los fines descritos en este manual. No utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- 3. El aparato no debe ser expuesta a temperaturas inferiores a 0 °C ni superiores a + 40 °C, durante periodos largos de tiempo. Conserve el aparato y el cable siempre secos. No lo tome con las manos mojadas. No lo guarde en ambientes húmedos. Para evitar daños, no enrolle el cable alrededor del aparato. Es importante controlar periódicamente daños en el cable, particularmente en los extremos donde entra la clavija.
- 4. Nunca use este aparato si el cable ha sufrido algún daño, si no esta funcionando adecuadamente, si el aparato esta dañado o lo ha dejado caer, o si lo ha sumergido en agua. Lleve su aparato a cualquier Centro de Servicio Braun para su revisión y reparación.
- 5. Mantenga el cable lejos de superficies calientes.
- 6. Nunca inserte ningún tipo de objeto en las ranuras del aparato.
- No usar al aire libre u operar cuando se estén usando productos en aerosol o cuando se administra oxígeno.
- 8. No use este aparato si se ha dañado o rota la laminilla, pues puede sufrir graves lesiones en la cara.
- 9. Conecte siempre primero el cable al aparato y después la clavija al enchufe. Para desconectarlo apague el aparato y luego desenchufe la clavija.

Especificaciones técnicas

Consumo: 7 W
Ajuste automático de voltaje:
100-240 V ≈ / 50-60 Hz

Descripción

- 1 Lámina
- 2 Bloque de cuchillas
- 3 Botón para extracción de lámina
- 4 Interruptor (On/Off)
- 5 Cortapatillas
- 6 Luz piloto de función dual: cargando/baja batería
- 7 Cable de conexión a red con adaptador doméstico de voltaje

Proceso de carga

- <u>Primera carga:</u> Utilice el cable de conexión a red y conecte la afeitafora apagada a la red. Cárguela por <u>al menos 4 horas</u> (el enchufe puede llegar a calentarse). Una vez que la afeitadora se haya cargado completamente, aféitese sin utilizar el cable de conexión a red, hasta que se descargue completamente. Entonces, vuelva a recargarla hasta el máximo de su capacidad (las cargas siguientes podrá efectuarlas aproximadamente en 1 hora).
- Cuando la luz piloto de función dual, esté verde, indica que la afeitadora está siendo cargada. Cuando la batería recargable esta completamente cargada, la luz verde se apaga. Si más adelante, la luz verde vuelve a encenderse, ello indica que la afeitadora esta siendo recargada para mantener su capacidad máxima.
- Cuando la luz piloto de función dual, esté roja intermitente, indica que la capacidad de la batería está por debajo del 20%, provisto que la afeitadora este andando. La capacidad restante, entonces será suficiente para 2 o 3 afeitadas más.

 Una carga completa le permitirá hasta 50 minutos de afeitado sin cable, dependiendo del crecimiento de su barba. Sin embargo, la capacidad máxima de batería se alcanzará únicamente después de varios procesos de carga/descarga. La temperatura ambiente ideal para el proceso de carga es de 60°F a 95°F/15°C a 35°C.

Afeitado con cable

Si la batería recargable está descargada, puede afeitarse con la afeitadora contectada a la red a través del cable de conexión provisto.

Afeitado

Encienda la afeitadora mediante el interruptor:

El sistema de afeitado con el cabezal basculante se ajusta automáticamente a todos los contornos de su cara.

Cortapatillas:

Cuando el cortapatillas es activado, permite recortar y delinear las patillas, bigote y barba.

Recomendaciones para un afeitado perfecto

- Puede tomarle 14-21 días a su barba acostumbrarse al nuevo sistema de afeitado.
- Recomendamos que se afeite antes de lavarse la cara, ya que la piel tiende a inflamarse ligeramente después de lavarse.
- Mantenga la afeitadora en ángulo recto (90°) con la piel.
- Estire la piel y deslice la afeitadora en la dirección contraria al crecimiento de la barba.
- Recomendamos reemplazar la lámina y el bloque de cuchillas cada 18 meses, o cuando estas se hayan deteriorado, para asegurar un óptimo afeitado.

Mantenga su afeitadora en óptimo estado

Limpieza con agua corriente

Después de cada afeitada, encienda la afeitadora y límpiela bajo agua caliente corriente

Ocasionalmente utilize iabón líquido (sin partículas y sin sustancias abrasivas). Luego enjuaque la afeitadora retirando toda la espuma v déiela andando por un breve momento

Limpieza en Seco

En lugar de limpiar la afeitadora con aqua corriente, Usted puede también limpiarla en seco: apaque la afeitadora, extraiga la lámina (el cabezal debe estar centralizado), y utilizando el cepillo, limpie el bloque de cuchillas v el interior del cabezal.

No trate de limpiar la lámina con el cepillo.

Limpieza General

Aproximadamente cada cuatro semanas, limpie el bloque de cuchillas con los sprays limpiadores de Braun. Aplique una gota de aceite liviano de máquina sobre el cortapatillas y la lámina.

Recambio de componentes

La lámina y el bloque de cuchillas son componentes que, con el tiempo, están sujetos a desgaste. Reemplaze su lámina y bloque de cuchillas cada 18 meses, y obtenga una afeitada 25% superior.*

(Lámina y bloque de cuchillas: componente N° 505)

* (Según test realizado entre usuarios de Braun, comparando su afeitado con recambios nuevos y con estos utilizados a los 18 meses.)

Preservando la batería

Con el fin de mantener en capacidad óptima la batería recargable, la afeitadora debe ser aproximadamente descargada completamente (mediante el afeitado) cada 6 meses.

Luego recarge la afeitadora a su capacidad máxima.

Accesorios

Disponibles en su comercio habitual o en su Servicio de Asistencia Técnica Braun. (Lámina v bloque de cuchillas: componente N° 505)

Noticia Ecológica



Este aparato está provisto de baterías recargables de hidruro de níquel. Las mismas no contienen metales pesa-

dos dañinos. Sin embargo, con el interés de reciclar materias primas, por favor no deseche las baterías al final de su vida útil en la basura doméstica. Deposítelas en cualquier Servicio de Asistencia Técnica Braun o lugares destinados para ello de acuerdo con la lesgislación vigente.

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Importado v/o distribuído por: Gillette Manufactura, S.A. de C.V. / Gillette Distribuidora, S.A. de C.V. Atomo No. 03 Parque Industrial Naucalpan Naucalpan de Juarez Estado de México C.P. 53370 R.F.C. GMA 940301 MV7 / R.F.C. GDI 930 706 NZ1

SÓLO PARA MEXICO

2 años de garantía limitada

Braun de México garantiza que este producto está libre de cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un período de un año a partir de la fecha de compra. Si llegara a mostrar algún defecto, Braun de México, salvo propia opinión, reparará o reemplazará el aparato sin cargo alguno.

- Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Consumidor: 01-800-508-5800 o devuelva el aparato por correo (gastos de envío y seguro pagados) indicando las razones de la devolución a: Departamento de Servicio, Gillette Distribuidora, S.A. de C.V. Atomo No. 03, Parque Industrial Naucalpan, 53370 Naucalpan de Juarez, Estado de México.
- 2. Adjunte nota de compra fechada.

Esta garantía no ampara defectos ocasionados por: accidente, falta de uso, abuso, falta de aseo, agua, pizotones, mal uso, intervención de centros de servicio no autorizados o falta de mantenimiento.

TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA COMERCIABLE O ADECUACION PARA CUALQUIER PROPOSITO PARTICULAR ESTAN LIMITADAS A UNA DURACION DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. DE NINGUNA MANERA BRAUN DE MEXICO SERA RESPONSABLE POR DAÑOS INDIRECTOS QUE RESULTEN DEL USO DE ESTE PRODUCTO.